第一章 CX-5 主要功能介紹

1-1 CX-5 的特色

● 操作簡易:

CX-5 每一功能鍵旁均附加 "LED" 指示燈號,使用者能輕易得知目前操作狀態及下一步驟該如何操作

● 相容性高:

CX-5 可控制 "任何品牌" 的專業電腦燈 ,程式內定著名電腦燈型號超過 100 種以上

● 超大記憶體空間:

內附 1Mbyte 資料記憶體,方便儲存下列資料:

1. 可存入【306 組 SCENE】的資料

每組 "SCENE"(1)包含 168 個迴路

- (2)可設定獨立的 Xfader Speed (SCENE 移動的速度)
- (3)可設定獨立的 Chase Speed (SCENE 延遲的時間)
- (4)可被定義 10 個字以內的英文名稱
- (5)300 組使用者設定 + 6 組程式內定圖形 SCENE 記憶

2. 可存入【50組 CHASE】的資料

每組 "CHASE"(1)包含 60 個步驟,每一CHASE 的步驟等於一組 SCENE 的 資料

- (2)可設定獨立的 Xfader Speed (SCENE 移動的速度)
- (3)可設定獨立的 Chase Speed (SCENE 延遲的時間)
- (4)可被定義 10 個字以內的英文名稱

3. 可存入【50組 MACRO】的資料

每組"MACRO"(1)包含 60 個步驟,每一 MACRO 的步驟,可被定義成一組 SCENE 的資料,或定義成一組 CHASE 的資料 (2)可被定義 10 個字以內的英文名稱

4. 可存入【50 組 LEARN 】的資料

(1)每組"LEARN"的資料可對應"CHASE"資料中的任一組資料,使用者可隨

音樂的節奏,存入不同 CHASE 的速度,資料被儲存後,即可隨音樂節奏執行不同的燈光效果

- (2)每組"LEARN"資料中的 *Xfader Speed* 可定義成 *0.2* 秒,或定義成 *Chase Speed*
- (3)可被定義 10 個字以內的英文名稱

● 資料管理容易:

每組資料可存入 10 個字以內的英文名稱,方便使用者記錄每一筆資料,有利 於資料的管理

● 具環保觀念:

資料保存不必經由電池做備份,具環保觀念,若不重新寫入新的資料,原資料將永久保存

● 可輕易製作出不同的燈光效果:

在 "SCENE"、"CHASE"、"MACRO"、"LEARN"等功能下各附有 12 組的 HOT KEY, 使用者能透過"Hot Key"來執行【開啓】、【關閉】、【插入】資料.

1-2 開啓電源

- ◆ CX-5 背板附有 DC POWER JACK (內徑 2 Φ),
 提供使用者輸入 15V / 1A DC 電源
- 當 DC 電源輸入後,請確認面板上電源開關是否為 "ON"的狀態
- DC POWER JECK 定義爲內『負』、外『正』



DC: 15V/1A

1-3 輸入 / 輸出信號

●音控部份: CX-5 提供內部及外部音控輸入(100mV 以上信號)

● MIDI 數位音效: CX-5 提供 MIDI IN / MIDI OUT

● DMX 輸出: CX-5 提供標準 DMX-512 輸出信號,可控制 1-168 迴路

LAMP NO.	1	2	3	4	5	6
USE CH.	1-14	15-28	29-42	43-56	57-70	71-84
LAMP NO.	7	8	9	10	11	12
USE CH.	85-98	99-112	113-126	127-140	141-154	155-168

1-4 功能簡介

• SCENE :

提供306組記憶,每組可獨立定義名稱

• CHASE:

- (1) 提供 50 組記憶,每組可獨立定義名稱
- (2) 每組記憶可規劃 60 個 STEP(每一 STEP 爲一個 SCENE)

• MACRO:

- (1) 提供 50 組記憶,每組可獨立定義名稱
- (2) 每組記憶可規劃 60 個 STEP(每一 STEP 可設為 SCENE,或設為.CHASE)

• LEARN:

- (1) 提供50組記憶,每組可獨立定義名稱
- (2) 每組記憶可規劃 60 個 STEP(每一 STEP 爲一個 SCENE)
- (3)經使用者預先設定,可記錄每一個 STEP 的時間間隔

• "FINE" KEY :

當使用者設定一個 SCENE 時,可經由 FINE 功能對 SCENE 作微調

• "BLACK" KEY:

當使用者欲將所有 LAMP 關掉時,可按下此功能鍵

• "A." KEY:

- (1) 按下後 "A. KEY" 上方 LED 亮 ,表示進入 "RUN MODE" (使用 HOTKEY 模式)
- (2) 再按一次 "A. KEY" 上方 LED 滅 , 表示進入 "EDIT MODE"

• "P1 ... P12" (HOT KEY):

- (1) 當進入 "**EDIT MODE**" 時,"**P1...P12"** 定義爲智慧燈 LAMP1...12 "**ON**" or "**OFF**" 開闢
- (2) 當進入 "RUN MODE" 時, "P1...P12" 定義爲如下:

<a>. SCENE 功能下: "P1...P12" 可直接呼叫 SCENE 1...306 中

任一組資料

(出廠前預設: P1 = SCENE 1 P12= SCENE 12)

. CHASE 功能下: "P1...P12" 可直接呼叫 CHASE 1... 50 中

任一組資料

(出廠前預設: P1 = CHASE 1 P12 = CHASE 12)

<c>. MACRO 功能下: "P1...P12" 可直接呼叫 MACRO 1...50 中

任一組資料

(出廠前預設: P1 = MACRO 1..... P12= MACRO 12)

<d>. LEARN 功能下: "P1...P12" 可直接呼叫 LEARN 1...50 中任

一組資料

(出廠前預設: P1 = LEARN 1 P12 = LEARN 12)

第二章 選擇不同廠牌的智慧燈

2-1 如何選擇各種型號智慧燈

STEP-1: 請按下 "FNC",再按下 "981"

1: LITE PUTER

Press ' or ' key

STEP-3: 利用 " -" 或 " + ▶" 選擇您所需要的型號,再按下 "ENTER"

LITE PUTER SCAN
Press ' • or • • key

2-2 使用者如何自我設定智慧燈格式

[STEP-1]: 當使用者發現所使用的智慧燈型號不存在 CX-5 資料庫中 , 使用者可經由下列操作步驟自行設定智慧燈格式

STEP-2 : 請按下 "FNC" , 再按下 "988", 再按下數字鍵 "3"

USER DEFINE LAMP PAN = CHANNEL 3

請確認智慧燈 PAN 迴路 (此例中 PAN 為 CHANNEL 3)

STEP-3: 按下"+▶"按鈕 , 後再按下數字鍵 "4" LCD 顯示如下

USER DEFINE LAMP
TILT = CHANNEL 4

請確認智慧燈 TILT 迴路 (此例中 TILT 為 CHANNEL 4)

STEP-4:再按下 "ENTER" 鍵 , 即完成自我智慧燈格式設定

STEP-5 : 再進入 "FNC 981" 中選擇 "1: ANY COMPANY" 中 "USER DEFINTION"即可操作此類型智慧燈

第三章 SCENE 的功能介紹

3-1 如何設定一個 SCENE

STEP-1 : 確定 "A."按鈕上 LED 是否處在 "EDIT MODE"上 ("A." 的 LED 滅掉時,表示進入"EDIT MODE")

| STEP-2 : 設定 "P1-P12" 選擇所要控制的 LAMP ("P1...P12" 在 "EDIT MODE" 下定義爲 LAMP1...LAMP12 的開關控制按 鍵)

 STEP-3
 : 使用 CH1-CH12 下的 "VR", 調整所需的 SCENE.

 (需將 VR 上下推到底,才可修改下一個迴路的狀態)

STEP-4: 需將搖桿推到底繞一圈,才能作智慧燈位置的移動.

STEP-5:使用 "FINE" 功能鍵將 SCENE 微調到理想位置

3-2 如何將所設定的 SCENE 存入記憶體中

STEP-1: 利用 VR 及搖桿設計出理想的 SCENE 後接下 "PROG"

STEP-2: 輸入"**SCENE"的號碼**(**範圍 1...300**),再按下 "**ENTER**"

SC--1 · -----EMPTY SCENE LP 01

(LCD LINE2: 1. 輸入"SCENE"的號碼後,會顯示原 SCENE 的名稱,若爲空白的 SCENE,則顯示 EMPTY SCENE; LP 01 表示上次存入 SCENE 01 資料)

STEP-3: 再利用 "1...9" 鍵入 SCENE 的名稱

(當字母選定後,利用 "O"(Sel.) KEY 確認,確認後再鍵入下一個字母)

STEP-4: 當 SCENE 的名稱確認後按下 "ENTER",再利用 "Xfader SPEED" 及"Chase SPEED" VR 調整 SCENE 的輸出時間 (範圍 0.1 ... 25.4 Second)

 $SC--1 \circ XFD-0.5Sec$ Adj SPEED VR .

STEP-5: 按下 "ENTER" 完成 SCENE 的儲存

3-3 呼叫程式內定圖型(圓型.直線.橫線)

請參考 10-2 預覽程式內定圖型,並存入 SCENE 301~306 任一資料區中 STEP1~STEP5 等步驟,將4種不同的程式內定圖型呼叫出來

3-4 將所呼叫的程式內定圖型存入 SCENE 301~306 中

請參考 10-2 預覽程式內定圖型,並存入 SCENE 301~306 任一資料區中 STEP 6~STEP 7 等步驟,即可將程式內定圖型存入 SCENE 301~306 中

3-5 如何將 SCENE 呼叫出來

STEP-1: 按下 "SCENE" 並輸入 SCENE 的號碼 (範圍 1...306)

SCENE Keyin Number .

STEP-2:按下"GO"

3-6 如何將 SCENE 的資料刪除

STEP-1: 按下 "SCENE"

STEP-2: 按下 "DEL." 並輸入預備刪除 "SCENE"的號碼 (**範圍 1...300**)

SCENE _ DEL.NO.YES Keyin Number

(DEL. 功能:目前(V3.X 版) 只能刪除 SCENE1 ... 300 中任一資料, SCENE 301 ... 306 等六組資料並不能被刪除

STEP-3: 按下"YES"完成 SCENE 的删除

按下 "NO" 保留 SCENE 的資料

3-7 如何利用 "P1...P12"(HOT KEY), 將 SCENE 呼叫出來

STEP-1:請按下 "SCENE" 確定已進入 "SCENE" 功能中.

STEP-2:再按下 "A.",確認進入"RUN MODE"下

(當 "A.." 上方 LED 亮時,表示已進入"RUN MODE")

STEP-3: 選擇按下 "P1...P12" 即可快速呼叫出 SCENE 的資料 .

(出廠前預設: P1= SCENE 1 P12= SCENE 12)

但使用者可經由 "FNC" + "2" (FAVORITE SCENE) 將 "P1...P12" 設為

"SCENE 1...306" 中任意資料 .

3-8 如何將 SCENE 1...306 資料, 對應到 "P1...P12"(HOT KEY) 上

|STEP-1|: 請按下 "SCENE",確認進入"SCENE" 功能下

STEP-2: 再按下 "FNC."

FUNCTION:

Keyin Number

('FNC' + '981~9' 請參照 "第十二章 FNC KEY 預覽表")

STEP-3: 再按下數字鍵 "982"

FAVORITE SCENE
P 1 = SCENE 1

STEP-4: 利用 "+ → " 將游標移到 "**SCENE** <u>1</u>",並輸入 "**P**1" 要對應"**SCENE**" 的號碼 (**範圍 1...306**).

FAVORITE SCENE P 1 = SCENE 23

(上例表示輸入"2","3", 即"P1 = SCENE 23")

STEP-5: 利用 " ← " 及 " + ▶ "移動游標,依序輸入所想對應的 "**SCENE**" 號碼 (**範圍 1...306**).

STEP-6:最後再按下 "ENTER" 即可完成 "SCENE" HOT KEY 的對應

第四章 CHASE 的功能介紹

4-1 如何編輯 CHASE 並存入記憶體中

STEP-1: 按下 "CHASE", 再按下 "PROG"

CH--- · -----Keyin Number .

STEP-2: 利用 '0...9', 選擇 "CHASE" 的號碼後 (範圍 1...50), 再按下 "ENTER"

 $\begin{array}{cccc} CH - -\underline{1} \circ - - - - - \\ EMPTY & CHASE \end{array}$

(LCD LINE 2 將顯示"CHASE"的名稱,若爲空白資料將顯示 EMPTY CHASE,若已有資料存在,請按下 "YES" 或 "NO" 以決定是否重新輸入資料)

STEP-3: 再利用 "1...9" 鍵入"CHASE"的名稱

CH−−1 · AB_ Keyin ENGLISH

(當字母選定後,利用 "0" (Sel.) KEY 確認,確認後再鍵入下一個字母)

STEP-4: 當 "CHASE" 的名稱確認後接下 "ENTER"

CH--1 · CHS-0.5Sec STEP---1,SCENE--_

STEP-5: 利用"+ → " 將游標移到"SCENE <u>?</u>",並輸入"STEP 1"要對應的 "SCENE"號碼(**範圍 1...306**),並調整 "Xfader SPEED" 及 "Chase - SPEED" (**範圍 0.1 ... 25.4 Second**)

CH−−1 · CHS−0.5Sec STEP−−−1,SCENE−1<u>2</u>

(上例表示輸入"1","2", 即"CHASE 1"的"STEP 1 = SCENE 12")

STEP-7: 最後請按下 "ENTER" 即可完成 "CHASE"的編輯 , 並將資料儲存入記憶 體中 . (若原 "SCENE" 爲空白的資料 , CHASE 程式執行時將跳過空白的資料).

4-2 如何將 CHASE 呼叫出來

|STEP-1|: 按下 "CHASE", 並輸入 "CHASE" 的號碼 (**範圍 1...50**)

CHASE 1 A

(LCD LINE2 將顯示 "CHASE" 的名稱)

STEP-2: 按下 "GO" 將 "CHASE 1" 呼叫出來

4-3 如何利用 "P1...P12"(HOT KEY), 將 CHASE 呼叫出來

STEP-1:請按下 "CHASE"確定已進入 "CHASE"功能中.

STEP-2: 再按下 "A.",確認進入"RUN MODE" 下 (當 "A.." 上方 LED 亮時,表示已進入"RUN MODE")

STEP-3: 選擇按下 "P1...P12" 即可快速呼叫出 CHASE 的資料.

(出廠前預設: P1= CHASE 1 P12= CHASE 12)

但使用者可經由 "FNC" + "2" (FAVORITE CHASE) 將 "P1...P12" 設為

"CHASE 1...50" 中任意資料 .

4-4 如何將 CHASE 1...50 資料 , 對應到 "P1...P12"(HOT KEY) 上

STEP-1: 請按下 "CHASE",確認進入"CHASE" 功能中

STEP-2: 再按下 "FNC."

FUNCTION:

Keyin Number

('FNC' + '981~9' 請參照 "第十二章 FNC KEY 預覽表")

STEP-3: 再按下數字鍵 "2"

FAVORITE CHASE P 1 = CHASE <u>1</u>

STEP-4: 利用"+ [▶] " 將游標移到"CHASE <u>?</u>"處,並輸入"P 1"要對應的"CHASE"號碼(**範圍 1...50**).

FAVORITE CHASE P 1 = CHASE 23

(上例表示輸入"2","3", 即"P1 = CHASE 23")

STEP-6:最後再按下 "ENTER" 即可完成 "CHASE" HOT KEY 的對應.

4-5 如何在 CHASE 中,刪掉一個 STEP

STEP-1: 按下 "CHASE" ,再按下 "PROG"

CH----

Keyin Number.

STEP-2: 利用 '0...9', 選擇 "CHASE" 的號碼後 (範圍 1...50), 再按下 "ENTER"

(此例中 CHASE 1 已存有下列資料:STEP 1 → SCENE 1

STEP 2 \rightarrow SCENE 2

STEP $3 \rightarrow SCENE 3$

STEP 4 \rightarrow SCENE 4

STEP 5 \rightarrow SCENE 5

STEP 6 → SCENE 6 共六個步驟

CH--<u>1</u> ° -----ABC

(LCD LINE 2 將顯示"CHASE"的名稱,若此組 "CHASE"已存有資料請按下 "YES",表示重新輸入資料)

STEP-3: 再利用 "1...9" 鍵入"CHASE"的名稱

 $CH--1 \circ AB_{-}$

Keyin ENGLISH

(當字母選定後,利用 "O"(Sel.) KEY 確認,確認後再鍵入下一個字母)

STEP-4:當 "CHASE" 的名稱確認後接下 "ENTER"

CH--1 · CHS-0.5Sec

STEP---<u>1</u>,SCENE---

(此時游標在 "STEP 1" 處閃爍)

CH−−1 · NO,YES STEP−−−2.SCENE−−2

STEP-6: 按下 "YES" 按鍵後即可將 CHASE STEP 2 中 SCENE 2 資料刪除. (此例中在 CHASE STEP 2 處將游標移到 "SCENE" 號碼處,再按下 "YES",即可將 CHASE STEP 2 中 SCENE 2 資料刪除.)

 $CH--1 \cdot CHS-0.5Sec$ STEP---5, $SCENE--\underline{6}$

(此例中利用 " ⁻ " 及 " + ⁺ "增加至 **CHASE STEP 5**)

STEP-8:確認游標已移到 "SCENE"號碼處後,按下 "ENTER" 即可存入下列資料:

CHASE 1 : (共五個 STEP)

STEP $1 \rightarrow SCENE 1$

STEP 2 → SCENE 3 (此處 SCENE 2 已刪除由 SCENE 3 取代)

STEP $3 \rightarrow SCENE 4$

STEP 4 \rightarrow SCENE 5

STEP $5 \rightarrow SCENE 6$

4-6 如何在 CHASE 中,插入一個 STEP

STEP-1: 按下 "CHASE" , 再按下 "PROG"

CH----

Keyin Number.

STEP-2: 利用 '0...9', 選擇 "CHASE" 的號碼後 (範圍 1...50), 再按下 "ENTER"

(此例中 CHASE 2 已存有下列資料:STEP 1 → SCENE 4

STEP 2 \rightarrow SCENE 3

STEP $3 \rightarrow SCENE 2$

STEP 4 → SCENE 1 共四個步驟

CH--2 ° -----DEF

(LCD LINE 2 將顯示"CHASE"的名稱,若此組 "CHASE"已存有資料請按下"YES",表示重新輸入資料)

STEP-3: 再利用 "1...9" 鍵入"CHASE"的名稱

CH--2 • DE

Keyin ENGLISH

(當字母選定後,利用 "O"(Sel.) KEY 確認,確認後再鍵入下一個字母)

STEP-4: 當 "CHASE" 的名稱確認後按下 "ENTER"

CH--2 · CHS-0.5Sec STEP---1,SCENE---

(此時游標在 "STEP <u>1</u>" 處閃爍)

 $CH--2 \circ NO,YES$ STEP---3,SCENE-10

(上例在 CHASE STEP3 的 SCENE 處輸入"1","0", 即表示將"CHASE 2"的

"STEP 3 插入 SCENE 10")

STEP-6:按下"YES"按鍵後即可在 CHASE STEP 2 中加入一比資料.

(此例中在 CHASE STEP 3 處將游標移到 "SCENE" 號碼處 , 再按下 "INS.", 即可在 CHASE STEP 3 中加入 SCENE 10 資料 .)

CH−−1 · CHS−0.5 Sec STEP−−−5, SCENE−−1

STEP-8:確認游標已移到 "SCENE"號碼處後,按下 "ENTER"即可存入下列資料:

CHASE 2 : (共五個 STEP)

STEP $1 \rightarrow SCENE 4$

STEP 2 \rightarrow SCENE 3

STEP 3 → SCENE 10 (此處 STEP 3 已加入 SCENE 10)

STEP 4 \rightarrow SCENE 2

STEP $5 \rightarrow SCENE 1$

第五章 MACRO 的功能介紹

5-1 如何編輯 MACRO,並存入記憶體中

STEP-1: 按下 "MACRO", 再按下 "PROG"

MA---- Keyin Number .

STEP-2: 利用 '0...9', 選擇 "MACRO" 的號碼後 (範圍 1...50), 再按下 "ENTER"

(LCD LINE 2 將顯示"MACRO"的名稱,若爲空白資料將顯示 EMPTY MACRO,若已有資料存在,請按下"YES"或"NO"以決定是否重新輸入資料)

STEP-3: 再利用 "1...9" 鍵入"MACRO"的名稱

MA--1 · AB_ Keyin ENGLISH

(當字母選定後,利用 "O"(Sel.) KEY 確認,確認後再鍵入下一個字母)

STEP-4: 當 "MACRO" 的名稱確認後按下 "ENTER"

MA--- 1 · STEP 1_ SC __.

<u>STEP-5</u>: 利用"+ [▶] " 將游標移到"SC _"(此"SC _") 表示 MACRO STEP 1, 可定意為 SCENE 1...306 中,任一比資料,使用者也可按下"CHASE" 鍵此時 LCD 第二行將顯示"CH _"表示 MACRO STEP 1, 可定意為 CHASE 1...50 中,任一比資料

MA---1 • STEP 1 CH 2. LCD 第二行顯示 "SC _ "爲 "SCENE"的簡寫, 若使用者按下 "CHASE" 鍵, LCD 第二行顯示 "CH _ "爲"CHASE"的簡寫.

(上例表示先按 "CHASE"鍵, 再輸入"2", 即 "MACRO 1" "STEP 1 = CHASE 2")

STEP-6: 利用 " ⁴ - " 及 " + [▶] "移動游標,依序輸入所想對應的 "**SCENE**" 或 "**CHASE**"號碼.

STEP-7:最後請將游標移到 LCD 第二行 "**SC** _"(或 "CH _") 處 ,再按下 "**ENTER**"即可完成 "**MACRO**"的編輯 ,並將資料儲存入記憶體中 .

5-2 如何將 MACRO 呼叫出來

STEP-1: 按下 "MACRO", 並輸入 "MACRO" 的號碼 (**範圍 1...50**)

MACRO 1 'GO'

(LCD LINE2 將顯示 "MCARO" 的名稱)

STEP-2: 按下 "GO" 將 "MACRO 1" 呼叫出來

5-3 如何利用 "P1...P12"(HOT KEY) , 將 MACRO 呼叫出來

STEP-1:請按下"MACRO"確定已進入"MACRO"功能中.

STEP-2: 再按下 "A.",確認進入"RUN MODE" 下 (當 "A.." 上方 LED 亮時,表示已進入"RUN MODE")

5-4 如何將 MACRO1...50 資料, 對應到 "P1...P12"(HOT KEY) 上

STEP-1: 請按下 "MACRO",確認進入"MACRO" 功能中

STEP-2:再接下 "FNC."

FUNCTION: Keyin Number

('FNC' + '981~9 請參照 "第十二章 FNC KEY 預覽表")

STEP-3: 再按下數字鍵 "982"

FAVORITE MACRO P 1 = MACRO $\underline{1}$

STEP-4: 利用"+ [▶] " 將游標移到"MACRO <u>?</u>",並輸入"P 1"要對應的"MACRO"號碼 (**範圍 1...50**).

FAVORITE MACRO P $\underline{1}$ = MACRO 12

(上例表示輸入"1","2", 即"P1 = MACRO 12")

STEP-6: 最後請將游標移到 "MACRO"處 , 再按下 "ENTER" 即可完成 "MACRO" HOT KEY 的對應 .

5-5 如何在 MACRO 中,刪掉一個 STEP

STEP-1:按下 "MACRO",再按下 "PROG"

MA--- · ----- Keyin Number .

STEP-2: 利用 '0...9', 選擇 "MACRO" 的號碼後 (範圍 1...50), 再按下 "ENTER"

(此例中 MACRO 1 已存有下列資料:STEP 1 → SCENE 1

STEP 2 \rightarrow CHASE 1

STEP $3 \rightarrow SCENE 2$

STEP 4 \rightarrow CHASE 2

STEP $5 \rightarrow SCENE 3$

STEP 6 → **CHASE 3** 共六個步驟

MA--<u>1</u> ° -----ABC

(LCD LINE 2 將顯示"MACRO"的名稱,若此組"MACRO"已存有資料請按下"YES",表示重新輸入資料)

STEP-3: 再利用 "1...9" 鍵入"MACRO"的名稱

MA--1 · AB_ Keyin ENGLISH

(當字母選定後,利用 "O"(Sel.) KEY 確認,確認後再鍵入下一個字母)

STEP-4:當 "MACRO" 的名稱確認後按下 "ENTER"

 $\begin{array}{ccc} MA---1 \circ & STEP & \underline{1} \\ SC & 1 \end{array}$

(此時游標在 "STEP 1" 處閃爍)

MA−−1 · NO,YES SC 1. STEP-6: 按下 "YES" 按鍵後即可將 CHASE STEP 1 中 SCENE 1 資料刪除. (此例中在 CHASE STEP 1 處將游標移到 "SC _" 號碼處,再按下 "YES",即可將 CHASE STEP 1 中 SCENE 1 刪除.)

STEP-7: 再利用 " ← " 及 " + ▶ "移動游標,修改 MACRO STEP.

MA---1 ∘ STEP 5 CH <u>3</u>.

(此例中利用 " ← - " 及 " + [▶] "增加至 **MACRO STEP 5**)

STEP-8:確認游標已移到 LCD 第二行 "**CH** <u>3</u>"號碼處後,按下 "**ENTER**" 即可 存入下列資料:**MACRO** 1: (共五個 STEP)

STEP 1 → CHASE 1 (此處 SCENE 1 已刪除由 CHASE 1 取代)

STEP 2 \rightarrow SCENE 2

STEP $3 \rightarrow \text{CHASE} 2$

STEP 4 \rightarrow SCENE 3

STEP $5 \rightarrow \text{CHASE} 3$

5-6 如何在 MACRO 中,插入一個 STEP

STEP-1: 按下 "MACRO", 再按下 "PROG"

MA---· Number .

STEP-2: 利用 '0...9', 選擇 "MACRO" 的號碼後 (範圍 1...50), 再按下 "ENTER"

(此例中 MACRO 已存有下列資料:STEP1 → SCENE 3

STEP 2 \rightarrow SCENE 2

STEP $3 \rightarrow \text{CHASE } 2$

STEP 4 → SCENE 1 共四個步驟

MA--2 · -----DEF

(LCD LINE 2 將顯示"MACRO"的名稱,請按下 "YES",重新輸入資料)

STEP-3: 再利用 "1...9" 鍵入"MACRO"的名稱

 $MA - 2 \cdot DE_{-}$

Kevin ENGLISH

(當字母選定後,利用 "O" (Sel.) KEY 確認,確認後再鍵入下一個字母)

STEP-4:當 "MACRO" 的名稱確認後按下 "ENTER"

MA---2 · STEP <u>1</u>

SC 3.

(此時游標在 "STEP <u>1</u>" 處閃爍)

STEP-5 : 利用 " ⁴ - " 及 " + ▶ "移動游標 , 將游標移到 "SC <u>2</u>"號碼位置 ,

 $MA--2 \circ STEP 2$

SC $\underline{2}$.

STEP-6: 按下 "CHASE",並輸入"3"(範圍 1...50); 再按下 "INS."., 此時 "YES", "NO" LED 閃爍指示使用者按下 "YES"

MA--2 · NO,YES

CH 3.

MA--2 ∘ STEP 5

SC <u>1.</u>

STEP-7:確認游標已移到 "SC 1"處, 按下 "ENTER" 即可存入下列資料:

MACRO 2 : (共五個 STEP)

STEP 1 \rightarrow SCENE 3

STEP 2 → CHASE 3 (此處 STEP 3 已加入 SCENE 10)

STEP $3 \rightarrow SCENE 2$

STEP 4 \rightarrow CHASE 2

STEP $5 \rightarrow SCENE 1$

第六章 LEARN 的功能介紹

6-1 如何編輯 LEARN,並存於記憶體中

STEP-1: 按下 "LEARN" ,再按下 "PROG"

LN----

Keyin Number.

STEP-2: 利用 '0...9', 選擇 "LEARN" 的號碼後 (範圍 1...50), 再按下 "ENTER"

 $LN--\underline{1}\circ -----$

EMPTY CHASE

(LCD LINE 2 將顯示 "LEARN"的名稱,若爲空白資料將顯示 EMPTY CHASE,若已有資料存在,請按下 "YES"或 "NO"以決定是否重新輸入資料)

STEP-3: 再利用 "1...9" 鍵入"LEARN"的名稱

 $LN-1 \cdot AB$

Kevin ENGLISH

(當字母選定後,利用 "O"(Sel.) KEY 確認,確認後再鍵入下一個字母)

STEP-4:當 "MACRO" 的名稱確認後按下 "ENTER"

 $LN--1 \cdot AB$

MAPING CHASE 0

(此時游標在 LCD 第二行 "MAPING CHASE 0" 處閃爍)

STEP-5:: 請利用數字 "0...9" 輸入 "MAPING CHASE" 號碼 , 並輸入 "ENTER"

LN--1.AB

MAPING CHASE 2

(上例表示先按 "MAPING CHASE 2",表示 "LEARN 1" 將應對 "CHASE 2"的資料)

假設 CHASE 2 資料如下:

STEP 1 → SCENE 4 ; CHASE SPEED 0.5 SCE ; Xfader SPEED 1 SEC

STEP 2 → SCENE 3 ;CHASE SPEED 1.0 SCE ; Xfader SPEED 0.5 SEC

STEP 3 → SCENE 10 ; CHASE SPEED 2.0 SCE ; Xfader SPEED 1.5 SEC

STEP 4 → SCENE 2 ;CHASE SPEED 3.0 SCE ; Xfader SPEED 2.5 SEC

STEP 5 → SCENE 1 ;CHASE SPEED 5.0 SCE ; Xfader SPEED 3.0SEC

STEP-6: 此時 "GO" LED 閃爍指示使用者按下 "GO" 鍵

 STEP-7: 按下 "GO" 後,LCD 第一行將顯示 "LEARN 1"共包含幾個 "SCENE

 STEP" 資料 (此例包含 SCENE4,3,10,2,1),LCD 第二行將顯示 "STEP"

數及累加時間 (範圍 0.1 ... 25.4 SECOND)

LN 1 -----→ 05 STEP STEP 1 = 2.0 Sec

STEP-9: 依序按下"GO",即可輕易將其餘四組 SCENE,輸入不同的 Chase-SPEED 時間.

6-2 如何將 LEARN 呼叫出來

STEP-1: 按下 "LEARN", 並輸入 "LEARN" 的號碼 (範圍 1...50)

LEARN 1 'GO'

(LCD LINE2 將顯示 "LEARN" 的名稱)

STEP-2: 按下 "GO" 將 "LEARN 1" 呼叫出來

6-3 如何利用"P1...P12"(HOT KEY), 將 LEARN 呼叫出來

STEP-1: 請按下 "LEARN",確認進入"LEARN" 功能中

STEP-2: 再按下 "FNC."

FUNCTION:

Keyin Number

('FNC' + '981~9' 請參照 "第十二章 FNC KEY 預覽表")

STEP-3: 再按下數字鍵 "982"

FAVORITE LEARN
P 1 = LEARN 1

STEP-4: 利用"+ [▶] " 將游標移到"**LEARN** <u>1</u>",並輸入"**P**1"要對應的

"LEARN" 號碼 (**範圍 1...50**).

FAVORITE LEARN
P 1 = LEARN 12

(上例表示輸入"1","2", 即 "P1 = LEARN 12")

STEP-5: 利用 " ← " 及 " + ▶ "移動游標,依序輸入所想對應的 "LEARN" 號碼 (範圍 1...50).

STEP-6: 最後請將游標移到 "LEARN"處 , 再按下 "ENTER" 即可完成 "LEARN" HOT KEY 的對應 .

6-4 如何將 LEARN 1---50 的資料,對應到"P1-P12"(HOT KEY)上

STEP-1: 請按下"LEARN"確認進入"LEARN"的功能中

STEP-2:再按下"FNC"

FUNCTION:

Keyin Number

('FNC' + '981~9' 請參照 "第十二章 FNC KEY 預覽表")

STEP-3: 再按下數字鍵"982"

FAVORITE LEARN

P1 = LEARN 1

STEP-4: 利用" + ▶ "將游標移到"LEARN <u>?</u>" 處,並輸入"P1"要對應的"LEARN"號碼 (範圍 1---50)

請參照 3-4 或 4-4 修改

6-5 如何設定 LEARN 中 Xfader SPEED

STEP-1: 再按下 "FNC."

FUNCTION:

Keyin Number

('FNC' + '981~9' 請參照 "第十二章 FNC KEY 預覽表")

STEP-2: 再按下數字鍵 "3"

LEARN Xfader < >

XFD SPD = 0.2 SEC

STEP-4: 再按下 "ENTER" 即完成 LEARN Xfader SPEED 設定.

(XFD SPD = 0.2 SEC 表示 Xfadre SPEED = 0.2 SECOND XFD SPD = CHS PSD 表示 Xfadre SPEED = Chase SPEED)

第七章 BLACK、FINE 功能介紹


BLACK: 主要提供使用者將 "LAMP1...LAMP12" 暫時關閉,直到取消 "BLACK"

功能

FINE : 當使用者進入設定一個 SCENE 或在主燈模式下,可利用 "FINE",將智慧

燈位置微調到理想位置.

第八章 如何設定智慧燈的啓始位址

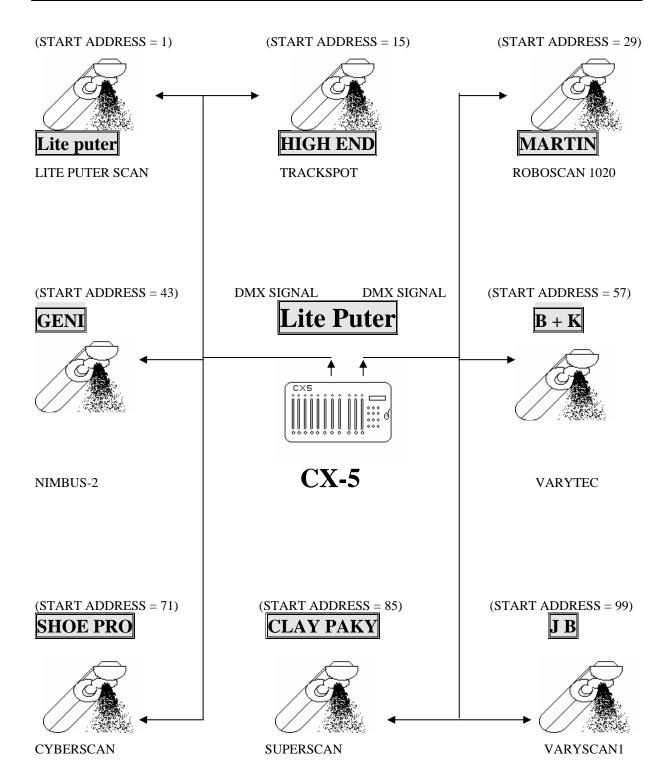

CX-5 可同時接上不同廠牌的智慧燈 ,同時接受 CX 5 控制 . (請配合上圖所示設定啓始位址)

第九章 MIDI 功能介紹

9-1 MIDI 簡介

"MIDI"為『數位化音樂介面裝置』的簡稱,使用者經由按下鍵盤, MIDI 介面即可送出一串數位碼。

基本的 MIDI 格式包含

【CHANNEL】 (不同樂器的代號)

【**NOTE**】 (音符:範圍 0-127)

【**VELOCITY**】(按鍵力度:範圍 0-127)

CX-5的 MIDI IN 功能, 便是利用 MIDI 的格式中的前二項資料【CHANNEL】及【NOTE】 來呼叫儲存在 CX-5 中"SCENE"資料區的 24 個資料。

由於 MIDI 介面可藉由設定不同的 CHANNEL 值 (範圍 1-16), 發出 16 種不同樂器音效, 所以當 MIDI 介面的 CHANNEL 值被設定後, CX-5 內的 MIDI -CHANNEL 也需設成 MIDI 介面相同的 CHANNEL 值, CX-5 才能正確的接收 MIDI 介面所送出的資料。

MIDI 介面資料格式中第二項『NOTE』可送出 0-127 共 128 種不同音符的數位碼到 CX-5 中,但 CX-5 會將 128 種 NOTE 資料劃分成 24 組 MIDI MEMORY,每一 MIDI MEMORY 即代表一個 SCENE 的資料。

MIDI NOTE NUMBER 與 CX-5 中 MIDI MEMORY 對應表

MIDI Note Number	CX-	-5 MIDI Memory	Scene No.
0, 24, 48, 72, 96, 122	=	1	1-306 any one
1, 25, 49, 73, 97, 123	=	2	1-306 any one
2, 26, 50, 74, 98, 124	=	3	1-306 any one
3, 27, 51, 75, 99, 125	=	4	1-306 any one
4, 28, 52, 76, 100, 126	=	5	1-306 any one
5, 29, 53, 77, 101, 127	=	6	1-306 any one
6, 30, 54, 78, 102,	=	7	1-306 any one
:		:	:
:		:	:
:		:	:
21, 45, 69, 93, 119	=	22	1-306 any one
22, 46, 70, 94, 120	=	23	1-306 any one
23, 47, 71, 95, 121	=	24	1-306 any one

9-2 設定 CX-5 的 MIDI CHANNEL

STEP-1: 請確認外部 MIDI 介面的 CHANNEL 値

STEP-2: 按下"FNC"按鍵

FUNCTION:

Keyin Number

STEP-3: 再按下"986"按鍵確認進入 CX-5 的 MIDI CHANNEL SETTING 功能下

MIDI CH. SETTING

MIDI CHANNEL = 1

MIDI CH. SETTING MIDI CHANNEL = 2

←此例中使用者已按下"+>" 按鍵一次

STEP-5: 當"LCD"上所顯示的"MIDI CHANNEL"値與 MIDI 鍵盤相同後,再按下"ENTER"按鍵,即可完成 CX-5的 MIDI CHANNEL 設定

9-3 如何在 CX-5 的 MIDI MEMORY 中,存入 24 種不同 SCENE 的資料

STEP-1: 按下"FNC"按鍵,確認進入 MIDI MEMORY 的功能下

FUNCTION:

Keyin Number

STEP-2: 再按下''985''按鍵,確認進入 MIDI MEMORY 的功能下

FAVORITE MIDI

 $\mathbf{MEM} \quad \mathbf{1} = \mathbf{SCENE}$

←此行中"MEM 1"代表 MIDI MEMORY #1

STEP-3: 利用 " ⁴ -" & " + ▶ " 按鍵,將游標移至"=SCENE"位置後,再利用" 0~9"數字鍵,輸入 SCENE 的號碼 (範圍 1~306)

FAVORITE MIDI

 $\mathbf{MEM} \quad \mathbf{1} = \mathbf{SCENE} \quad \mathbf{1}$

第十章 如何呼叫程式內定圖形 (圓型,直線,橫線)

10-1 程式內定圖形說明

- (1) CX-5 內建 3 種圖形(圓形.直線.橫線)及 4 種圖形組合 (V2.X 版)
- (2)使用者可經由"FNC" +"984"按鍵,進入預覽程式內定圖形功能中
- (3)當 CX-5 進入"預覽程式內定圖形功能"中,使用者可按下"1-4"中進入一個數字鍵,選擇4 種不同的圖形組合
- (4) 當程式內定圖形確認時,可移動搖桿的位置,搖桿所在的位置即代表圖形的中心點位置
- (5) 移動"MASTER"即可改變圖形移動的半徑
- (6) 移動"CHASS SPEED VR"即可改變圖形移動的速度
- (7)4種圖形組合表

	圖形 1	圖形 2	圖形 3	圖形 4
LAMP 1	圓 形	直 線-	横線	圓 形
LAMP 2	圓 形	直線	横線	直線
LAMP 3	圓 形	直線	横線	横線
LAMP 4	圓 形	直線	横線	圓 形
LAMP 5	圓 形	直線	横線	直線
LAMP 6	圓 形	直線	横線	横線
LAMP 7	圓 形	直線	横線	圓 形
LAMP 8	圓 形	直線	横線	直線
LAMP 9	圓 形	直線	横線	横線
LAMP 10	圓 形	直線	横線	圓 形
LAMP 11	圓 形	直線	横線	直線
LAMP 12	圓形	直線	横線	橫線

(8)使用程式內定圖型功能時,1-12 盞燈必須使用同一廠牌同一型號

10-2 預覽程式內定圖形,並存入 SCENE 301~306 任一資料區中

SCENE 301~306 等 6 個資料區,是專門爲程式內定圖形所設的資料區,使用者可進入 "預覽程式內定圖形"功能下,設定出所要的"圖形"、"半徑"、"速度"等資料後,再利用 "PROG"按鍵,將圖形資料存入"SCENE 301~306"任一資料區

STEP-1: 按下"FNC"按鍵,再選擇按下"984"

GRAPHIC FUNCTION GRAPHIC DISABLE

GRAPHIC FUNCTION
GRAPHIC ENABLE

STEP-3: 當"LCD"第二列顯示"GRAPHIC ENABLE"時,按下"ENTER"按鍵後即可進入"預覽程式內定圖形"的功能下

GRAPHIC FUNCTION GRAPHIC MODE = 1

←此列所顯示"GRAPHIC MODE =1"表示已選擇第一種圖形組合(LAMP 1~12 全部爲圓形)

STEP-4: 利用 P1~P12 此處表示爲(LAMP1~12 的開關鍵), 開關 LAMP1~12 利用 CH1~CH12 的 VR 改變電腦燈花樣

STEP-5: 移動搖桿(改變中心位置), "MASTER" 的 VR(改變半徑)、& "CHASE SPPED" 的 VR(改變速度)到適當處

STEP-6:接下"PROG"接鍵,此時"LCD"顯示如下

GRAPHIC FUNCTION PROGRAM SC 301

← 此處所指為 SCENE 301

不同的 SCENE 記憶位置

GRAPHIC FUNCTION PROGRAM SC 303

← 此例中使用者已按下"+ * "使 SCENE 記憶位置,跳到 SCENE 303 處

STEP-8: 當所出現的圖形花色、中心位置、移動速度確定之後,再按下"ENTER"按鍵,即可將此圖形資料存入 SCENE 303 中.

(SCENE 301 ~ SCENE 306 中不能同時操作不同廠商的智慧燈,此記憶區下只能操作同一型號的智慧燈)

10-3 在"SCENE"的功能下,利用數字鍵,將程式內定圖形呼叫出來

STEP-1: 當使用者已將"程式內定圖形"資料存入 SCENE 301 ~ SCENE 306 後,即可按下 "SCENE"按鍵,使 CX-5 進入 SCENE 功能下

STEP-2: 利用數字鍵按下 "3", "0", "1"再按下"GO"按鍵,即可將原先存入 SCENE 301 中的圖形呼叫出來

STEP-3: 利用數字鍵按下 "3", "0", "6"再按下"GO"按鍵,即可將原先存入 SCENE 306 中的圖形呼叫出來

10-4 在"SCENE"的功能下, 利用"P1 ~ P12" HOT KEY 將程式內定圖形 呼叫出來

STEP-1: 按下"SCENE"按鍵,使 CX-5 進入 SCENE 功能下

STEP-2: 按下"FNC" + "982"進入"FAVORITE SCENE"編輯模式下

FAVORITE SCENE

P1 = SCENE

STEP-3:依 2-6 節所述設定如下,並存入記憶體中

P1 = SCENE 306

P2 = SCENE 305

P3 = SCENE 304

P4 = SCENE 1

P5 = SCENE 302

:

STEP-4: 按下"A" KEY, 進入"SCENE" RUN MODE 下即可利用 P1~P12 呼叫,如 STEP 3 所示 SCENE 資料

第十一章 主燈設定功能(MAIN LAMP SETTING)

當使用者進入 "CHASE"、"MACRO"、 "LEARN" 等功能時,所有燈都受到程式控制,但是使用者可經由 "FNC" + "987" 進入 "MAIN LAMP SETTING" 功能下,再利用" ⁴ - "或 "+ ▶" 兩個按鍵選擇 "LAMP 1 ... 12" 中任一 LAMP 爲主燈 .

當主燈選定後,使用者執行"CHASE"、"MACRO"、"LEARN"等功能任一資料,被設為主燈的 LAMP 將不會隨程式而改變輸出 ,而是受到搖桿級控制 VR 而改變輸出及位置 .

當 MAIN LAMP 被設定後, MAIN LAMP 將不受程式控制而移動,使用者可利用搖桿及 CH1 ~CH12 的 VR 改變電腦燈的花色

11-1 如何設定 MAIN LAMP

STEP-1: 按下"FNC" + "987"

SELECT MAIN LAMP
MAIN LAMP = OFF

(此例"MAIN LAMP=OFF"表示 LAMP1~LAMP12 均受程式控制)

SELECT MAIN LAMP
MAIN LAMP = 1

(此例"MAIN LAMP= 1"表示按下" + ▶ "鍵)

STEP-3: 當 MAIN LAMP確定後,按下"ENTER"鍵,即可將LAMP 1 指定成 MAIN LAMP

第十二章 FNC KEY 預覽表

"FNC"+"981" → 智慧燈廠商及型號設定功能.

"FNC"+"982" → "P1 ... P12" (HOT KEY) 設定如下列 :

SCENE 功能下:

"P1 ... P12" 可對應 SCENE 1...306 中任一資料 .

CHASE 功能下:

"P1 ... P12" 可對應 CHASE 1...50 中任一資料 .

MACRO 功能下:

"P1 ... P12" 可對應 MACRO 1...50 中任一資料 .

LEARN 功能下:

"P1... P12" 可對應 LEARN 1...50 中任一資料 .

- "FNC"+"983" → 設定"LEARN"功能的_Xfader SPEED 爲 0.2 SECOND 或 Xfader SPEED 爲 Chase SPEED .
- "FNC"+"984" → (1)進入此功能後,利用 "<-" & "+ * 等 4 個數字鍵選擇不同的 圖形.
- "FNC"+"985" → 24 組 MIDI MEMORY 設定功能(參照第九章 9-3)
 (1)128 種不同的 MIDI NOTE NUMBER 各別對應到 24 組不同的 Midi Memory 中 (參照第九章 9-1 MIDI NOTE NUMBER 與 CX-5 中 MIDI MEMORY 對應表)
 - (2)每組 MIDI MEMORY 可對應 SCENE1 ~ 306 中任一組 SCENE (3)當 MIDI MEMORY 被設定為 SCENE1 ~ 306 後,即可由 MIDI KEY 呼叫出 24 種不同的 SCENE.
- "FNC"+"986" → 設定 CX-5 的 MIDI CHANNEL 功能(參照第九章 9-2)
 (1) 外部 MIDI 介面可設定(1-16)16 種不同的 CHANNEL
 (2) CX-5 中也必須設定成 MIDI 介面相同的 CHANNEL,才能接受
 MIDI 介面所送進來的 MIDI 信號
- "FNC"+"987" → 設定 CX-5 的 MAIN LAMP 功能(參照第十一章), 進入此功能後, 可利用"<-"及"+ →"兩按鍵移動選擇 MAIN LAMP 爲 LAMP 1 ... 12 其中之一 或 MAIN LAMP OFF.

- "FNC"+ "988" → 當廠牌型號未在內設程式中時,可由此功能自定搖桿的迴路.
- "FNC"+ "989" \rightarrow 在 CHASE 的模式下,可接受所設定的 SCENE 作跳機動作,或是由使用者控制,隨著 VR1 \sim VR12 的變化作跳機動作.

STEP-1: 按下"FNC" + "989"

CHASE CONTROLER CTL. BY PROGRAM

STEP-2: 按下"ENTER",則所設定的SCENE,將執行跳機動作.

STEP-3: 利用" ◆ -" 或 " + ▶ " 鍵

CHASE CONTROLER CTL. BY USER

使用此方法,使用者可藉由推動 VR1~VR12 產生的變化,作 跳機動作.

- "FNC"+ "971" → 選擇所要查看的 CHASE(範圍 1~50),經由"GO"查看每一個 STEP 的 SCENE 所在的位置.圖案.花色.
- "FNC"+ "972" → 選擇 CHASE 模式下的移動速度,接受程式控制或是由使用者控制.

STEP-1: 按下"FNC" + "972"

CHASE SPD. CTL. CTL. BY SPEED VR

STEP-2: 按下"ENTER", 此爲接受使用者控制, 隨著推動

CHASE SPEED VR 而改變速度的快慢.

STEP-3: 利用" ⁴ -" 或" + ▶ "鍵

CHASE SPD. CTL. CTL. BY PROGRAM

STEP-4: 按下"ENTER",由程式所設定的時間控制 CHASE 速度的快慢.

第十三章 附錄

附錄 1: 如何製作出一個 "SCENE" 資料

STEP-1: 按下 "SCENE" 功能鍵,進入 "SCENE MODE"中

**STEP-2 : 確認 "A." 功能鍵 (位於 Xfader SPEED VR 下的按鍵) 上方 LED 是否為 "OFF"狀態 (LED "OFF" 表示已進入 "EDIT", 使用者可利用 P1 ... P12 控制 "1 ... 12 盞智慧燈); 若是"A." 功能鍵上方 LED 為 "ON" 狀態 , 請 按下 "A." 功能鍵 , 進入 "EDIT" 操作模式下 .

STEP-3: 按下 "P1 ... P12" 中任意按鍵 , 選擇想要控制的智慧燈

STEP-4: 將 CH1 VR 往上推到頂端,再將 CH1 VR 往下拉到底部,再移動到理想位置,即可改變 CH1 VR 上所對應的迴路,其餘迴路資料(指:PANTILT,GOBO 等迴路資料)將保持原有輸出資料

STEP-5: 將搖桿推到最右端,再拉回最左端,再移動到理想位置,即可改變 PAN 迴路資料,其餘迴路資料(指:TILT,GOBO 等迴路資料)將保持原有輸出資料

STEP-6: 將搖桿推到最上端,再拉回最底端,再移動到理想位置,即可改變 TILT 迴路資料,其餘迴路資料(指:GOBO 等迴路資料)將保持原有輸出資料

STEP-7: 經由操作 STEP-1 ... STEP-6 等步驟後已經可更改 CH1 VR 所對應的迴路 PAN,TILT 等迴路資料,其他未經由 VR 未經由上下推動的的操作步驟其 迴路資料將不隨 VR 位置改變而變更其迴路資料

STEP-8:經由 STEP-3 選定所要控制的智慧燈,並經由 STEP-4... STEP-6 等步驟上下推動各個 VR,改變不同迴路資料後,利用 "PROG" 功能鍵,將目前輸出資料存入 "SCENE" 記憶組中

附錄 2: 如何將舊有"SCENE"資料, 呼叫出來並修改其中一個迴路資料 (如: COLOR, GOBO, PAN, TILT 等迴路其中一項資料)

STEP-1: 按下 "SCENE" 功能鍵,進入"SCENE MODE"中

設 . 1 ... 12 盞智慧燈迴路如下:

CH1 VR = COLOR CH2 VR = GOBO 搖桿左右 = PAN

摇桿上下 = TILT

 STEP-2
 : 利用 "0 ... 9" 等數字鍵輸入 SCENE 的號碼(範圍 1 ... 300),後再按下 "ENTER" 功能鍵 , 即可將 SCENE ? 資料呼叫出來

設. 目前所呼叫出來的 SCENE 資料為:

智慧燈 1 → 紅色圓形 智慧燈 2 → 紅色圓形 智慧燈 3 → 紅色圓形

STEP-3: 利用 "P1 ... P12" 選擇所要控制的智慧燈(此例中請按下 P1, P2, P3)使 P1 ... P3 上 LED 亮起.

图 CH1 VR 後,再調整 CH1 VR 直到 1 ... 3 盞智慧燈輸出藍色效果(此例中已經改變 COLOR 資料)

STEP-5: 利用 "PROG" 功能鍵,將目前輸出資料存入 "SCENE" 記憶組中

附錄 3: 利用 P1 ... P12 切換"智慧燈"控制權時 ,應注意事項

每當使用者按下 "P1 ... P12" 選擇所要控制的智慧燈後 , 必須重新上下推動 VR 才能 更改相關迴路資料

附錄 4: 各種型號智慧燈的控制迴路與 CX-5 上 "VR" 對應表

MODENO	CII 1	CII 2	CII 2	CII 4	CII 5	CII (CII 7
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
LITE PUTER	Color	Gobo	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		GTT 0	CTT 10				
LITE PUTER	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
SCAN	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
ACME	Color	Gobo	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
INFLECTION	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
INFLECTION							
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
ADJ	CH1	CH2	СН3	CH4	OFF	OFF	OFF
PP-DMX20							
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
ADJ	CH1	CH2	СН3	CH4	OFF	OFF	OFF
DP-DMX20							
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
ADJ	Dish	Gobo/	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Strabetee	rotation	Color					
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
ADJ	CH1	CH2	CH3	OFF	OFF	OFF	OFF
X-CEL				U	V 1 1	U	
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
		<u> </u>	VII 10	<u> </u>	VII 14	A 1 A 1	

	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
ADJ	Color/	CH2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Eliminator	Gobo						
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
ADJ X-TREME	Color	Gobo	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
ADJ	CH1	CH2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
VertiPro							
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
ADJ	Color	Dimmer	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Color –250DM	CH 8	СН 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
X	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
ADJ EL-1403	Color	Lamp	Rotate	OFF	OFF	OFF	OFF
LL-1403	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
ADJ ONYX	Color	Lamp	Rotate	OFF	OFF	OFF	OFF
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
ADJ	PAN	TILT	SPECIAL	COLOR	OFF	OFF	OFF
MAX	SPEED	SPEED		WHEEL			
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
ADJ	CH1	CH2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Virtual							
BEAM	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
B + K	Color	Gobo	Dimmer	OFF	OFF	OFF	OFF
VARYTEC	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	СН 5	СН 6	CH 7
CAMELEON	Dimmer	Gobo	Red	Green	Blue	Focus	OFF
TELESCAN	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
MARK 1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
CLAY PAKY	Color	Gobo	Dimmer	OFF	OFF	OFF	OFF
MINISCAN	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
CLAY PAKY	Iris	Color	Gobo	Stopper / Dimmer	OFF	OFF	OFF
GOLDEN	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
SCAN 2/3	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7

CLAY PAKY	Iris		Color	ſ	Gobo)	Stopp	per	Dimr	ner	Prism	1	Focu	S
SUPERSCAN	СН	8	СН	9	СН	10	СН	11	СН	12	PAN		TIL	Γ
	Red		Gree	n	Blue		OFF		OFF		PAN		TILT	
MODE NO.	СН	1	СН	2	СН	3	СН	4	СН	5	СН	6	СН	7
CLAY PAKY	Gobo Rot)	Color	ſ	Gobo	•	Shutt	er	OFF		OFF		OFF	
TIGERSCAN	СН	8	СН	9	СН	10	СН	11	СН	12	PAN		TIL	Γ
	OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		PAN		TILT	
MODE NO.	СН	1	СН	2	СН	3	СН	4	СН	5	СН	6	СН	7
CLAY PAKY	Dimi	ner	OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		OFF	
PINSCAN	СН	8	СН	9	СН	10	СН	11	СН	12	PAN		TIL	Γ
	OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		PAN		TILT	
MODE NO.	СН	1	СН	2	СН	3	СН	4	СН	5	СН	6	СН	7
CLAY PAKY	Color		Dimr / Shutt		Iris (6C O	nly)	Focu (6C O		OFF		OFF		OFF	
BAZOOKA	СН	8	СН	9	СН	10	СН	11	СН	12	PAN		TIL	Γ
4C / 6C	OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		PAN		TILT	
MODE NO.	СН	1	СН	2	СН	3	СН	4	СН	5	СН	6	СН	7
CLAY PAKY	Colo	r	Shutt	er	Pan 1	&4	Tilt 18	& 4	Pan 2	2&5	Tilt 28	25	Pan 38	& 6
TORNADO	СН	8	СН	9	СН	10	СН	11	СН	12	PAN		TIL	Γ
	Tilt 38	& 6	OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		OFF	
MODE NO.	СН	1	СН	2	СН	3	СН	4	СН	5	СН	6	СН	7
CLAY PAKY	Shutt	er / S	Sweep	/ Str	robe		OFF		OFF		OFF		OFF	
ATLAS	СН	8	СН	9	СН	10	СН	11	СН	12	PAN		TIL	Γ
	OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		OFF	
MODE NO.	СН	1	СН	2	СН	3	СН	4	СН	5	СН	6	СН	7
CLAY PAKY	Dimi	ner	Frost		Shutt	er	Red		Gree	n	Blue		OFF	

POLYCOLOR	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
CLAY PAKY	Iris	Color 1	Color 2	Dimmer	Effects	Prism	Focus
GOLDEN	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
SCAN HPE	Fixed	Rot	Gobo	OFF	OFF	PAN	TILT
	Gobo	Gobo	Rot				
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
CLAY PAKY	Color 1	Color 2	Gobo	Dimmer	OFF	OFF	OFF
COMBI-	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
COLOR 575	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
COEMAR	Gobo	Color	Shutter	Dimmer	OFF	OFF	OFF
MICRO	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
SCAN	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
COEMAR	Shutter	Color	Gobo	Iris	Dimmer	Fixed(0)	OFF
SAMURAI	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
/ PRO	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
COEMAR	Shutter	Color	Gobo	Iris	Dimmer	Reset /	Focus
SAMURAI	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
COLOR	Red	Green	Blue	OFF	OFF	OFF	OFF
CHANGER							
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT

R/G/B	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	СН 5	СН 6	CH 7
COLOR	Color 1	Color 2	Dimmer	Gobo	OFF	OFF	OFF
CHANGER							
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
C1 / C2 / D / G	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
COLOR	Color	Dimmer	Gobo	OFF	OFF	OFF	OFF
CHANGER							
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
C/D/G	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
COLOR	Red	Green	Blue	Dimmer	OFF	OFF	OFF
CHANGER							
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
R/G/B/D	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
COLOR	Dimmer	Red	Green	Blue	OFF	OFF	OFF
CHANGER							
	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
D/R/G/B	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
FAL	Color	Gobo	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
PRIMOSCAN	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
FAL	Free	Color	Gobo	Shutter	OFF	OFF	OFF
SUPERCLE-	CH 8	СН 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
VERSCAN	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT

MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
FLY	Zoom	Gobo 2	Gobo 1	Shutter	Dimmer	Prism	Fixed(0)
FOS 1/2/3/4	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	Red	Green	Blue	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
FLY	Zoom	Gobo 2	Gobo 1	Shutter	Dimmer	Prism	AUX = Focus
FOS 1/2/3/4	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
A = F	Red	Green	Blue	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
FLY	Colours	Gobo -	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
		Shutter					
FAL 1000	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
FLY	Colours	Gobo	Gobo	Prism	OFF	OFF	OFF
		Whcol	Rulation				
FAL 2000	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
GEMINI	Color	Gobo	Dimmer	OFF	OFF	OFF	OFF
MOTORHEAD	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
GENIUS	CH.1	CH.2	CH.3	CH.4	OFF	OFF	OFF
ANY	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
4 CHANNEL	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7

GENIUS	CH.1	CH.2	CH.3	CH.4	OFF	OFF	OFF
ANY	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
6 CHANNEL	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
GENIUS	Speed of	Colors	Gobo	Strobe	Dimmer	Prism/	Gobo
	movement		Wheel 1.			Rotation	Wheel 2
OMEGA II	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	Rotation	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
	of Gobo						
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
GLP	Head	Mirror	Head	Mirror	Move-	Color	Gobos
	Fine	Fine	Speed	Speed	ments		
PATEND	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
LIGHT	Shutter/	Gobo	Iris	Focus	OFF	Head	Mirror
	Dimmer	Rotation					
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
GLP	Speed	Color	Speed	Shutter	OFF	OFF	OFF
	P/T	/ Gobo	C/G				
MINSTARTEC	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
GLP	Color	Gobo	Shutter	Function	Speed P/T	OFF	OFF
STARTEC	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
2000 B	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
GLP	Color	Gobo	Shutter	Function	Speed P/T	OFF	OFF
STARTEC	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
2000 E	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
GLP	Color	Gobo	Shutter	Function	Speed	Rot	Iris
					P/T	Gobo	

STARTEC	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
2000 E2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
HIGH END	Color	Gobo	Shutter	Dimmer	Iris	OFF	OFF
INTELLAB-	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
EAM	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
HIGH END	Color	Gobo	Strobe	Dimmer	Velocity	OFF	OFF
TRACKSPOT	CH 8	СН 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
J B	Gobo	Color	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
VARYSCAN 1	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
Ј В	Gobo	Color	Shutter	Iris	Dimmer	OFF	OFF
VARYSCAN	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
3 COM	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
J B	Iris	Color	Gobo	Shutter	Dimmer	Focus	OFF
VARYSCAN	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
S2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
Ј В	Iris	Color	Gobo 1	Shutter	Dimmer	Focus	Prism
VARYSCAN	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT

S3	Red	Green	Blue	Gobo 2	Zoom	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
LAMPO	Iris	Color	Shutter	OFF	OFF	OFF	OFF
SINTESI+	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
SUPER	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
MARTIN	Strobe	Intensity	Cyan	Magenta	Yellow	Color	Gobo
MAC 1200	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
M1	Frost	P/T	Other	OFF	OFF	PAN	TILT
		Speed	Speed				
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
MARTIN	Lamp	Trigger	Parabol	Trigger	Color	OFF	OFF
		Mode	Speed	Decay	/ Gobo		
DESTROYER	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
MARTIN	Lamp	Trigger	Parabol	Trigger	Color	Shaker	OFF
		Mode	Speed	Decay	/ Gobo		
PUNISHER	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
MARTIN	Must Be 16	Color	Gobo	Speed	OFF	OFF	OFF
ROBOSCAN	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
805	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
MARTIN	Strobe	Color	Gobo	Movement	Color / C	Gobo	OFF
				Speed	Speed		
ROBOSCAN	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
812	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT

MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6 CH 7
MARTIN	Shutter	Dimmer	Color 1	Color 2	Gobo 1	Gobo 2 Focus
ROBOSCAN	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN TILT
1020	Iris	Prism	Speed	OFF	OFF	PAN TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6 CH 7
MARTIN	Shutter	Dimmer	Color	Gobo	Speed	OFF OFF
R.S.PRO	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN TILT
218 M2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN TILT
210 1112	Off		OFF	OFF	OFF	TAN TILI
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	CH 6 CH 7
MARTIN	Shutter	Dimmer	Color	Rot	Effect	P/T OFF
				Gobo		Speed
R . S . PRO	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN TILT
518 M2	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6 CH 7
MARTIN	Strobe	Intensity	Color	Fixed	Rot	Gobo Focus
				Gobos	Gobos	Index
R.S.PRO	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN TILT
1220 XR 1	Iris	Prism	OFF	OFF	OFF	PAN TILT
MODENO	CII 1	/ CT	CII 2	CII 4	CII 5	CH 6 CH 7
MODE NO. MARTIN	CH 1 Ligth	CH 2 Focus	CH 3 Image	CH 4 Image	CH 5 P/T	CH 6 CH 7 OFF OFF
WAKTIN	Ligui	Tocus	Rot	Fine	Speed	
IMAGESCAN	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN TILT
M1	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6 CH 7
MARTIN	Lamp	Color	Color	Color	Color	Color Speed
		head 1	head 2	head 3	head 4	(Mode 2 Only)
ROBOCOLOR	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN TILT
2 X	Color	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF OFF
	Speed					
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6 CH 7

NJD	Color	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
IQ250	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	СН 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
S G M	Iris	Color	Gobo	Shutter	OFF	OFF	OFF
GALILEO	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
1200	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
SHOW PRO	Barrel	Gobo	Color	OFF	OFF	OFF	OFF
AB-20	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7
SHOW PRO	Gobo	Color	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
AB-60	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
SHOW PRO	Gobo	Color	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
AB-400	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
SHOW PRO	Color	Gobo	Shutter	Gobo Rot	OFF	OFF	OFF
AB-500	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT
	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	CH 6	CH 7
SHOW PRO	Dimmer	Shutter	Color	Gobo	Gobo	Iris	Focus
					Rot		

CYBERSCAN	СН	8	СН	9	СН	10	СН	11	СН	12	PAN		TIL	Γ	
	Motor		OFF		OFF		OFF		OFF		PAN		TILT		
	Speed	1													
MODE NO.	СН	1	СН	2	CH	3	СН	4	СН	5	СН	6	СН	7	
STUDIO DUE	Color	•	Gobo	1	Shutt	er	Zoon	1 =	Gobo	2	OFF		OFF	,	
							Speed								
STUDIO DUE	СН	8	СН	9	CH	10	СН	11	СН	12	PAN		TIL	Γ	
	OFF		OFF		OFF		OFF	OFF		OFF		PAN		TILT	
			~	_		_			~			_	~		
MODE NO.	CH	1	CH	2	CH	3	CH	4	СН	5	СН	6	СН	7	
SUMMA	Color 1		Color 2		Prism		Gobo		Zoom		Focus		Dimmer		
SUMMA HTI	СН	8	СН	9	СН	10	СН	11	СН	12	PAN		TIL	Γ	
	OFF		OFF		OFF		OFF		OFF	ı	PAN		TILT		
MODE NO.	СН	1	СН	2	СН	3	СН	4	СН	5	СН	6	СН	7	
SYNCRO-	Color		Gobo		Iris		Dimmer		Speed=		Dimn	ner	OFF	ı	
LITE									Focus						
MINI ARC	СН	8	СН	9	СН	10	СН	11	СН	12	PAN		TIL	Γ	
	OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		PAN		TIL	Т	
MODE NO.	СН	1	СН	2	СН	3	СН	4	СН	5	СН	6	СН	7	
TECLUMEN	Color		Gobo/		OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		
			strob												
twist	СН	8	СН		СН	10	СН	11	СН	12	PAN		TIL	Γ	
DMX	OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		PAN		TILT		
MODE NO.	СН	1	СН	2	СН	3	СН	4	СН	5	СН	6	СН	7	
TECLUMEN	Color	1/	Colo	re 2/	Gobo)	Dimr	ner/	OFF		OFF		OFF	ı	
	frost		frost				strobestop								
twist 2	СН	8	СН	9	CH	10	СН	11	СН	12	PAN		TIL	Γ	
COLORE	OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		OFF		OFI	₹	
MODE NO.	СН	1		2	СН			4	СН		СН	6	СН		
TECLUMEN			Colore 2/		Gobo		Dimmer/		OFF		OFF		OFF		
	frost		frost				strobestop								
twist 2	СН	8	CH	9	CH	10	CH	11	СН	12	PAN		TIL	Γ	

DMX	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT	
MODE NO.	CH 1	CH 2	CH 3	CH 4	CH 5	СН 6	CH 7	
TECLUMEN	Color 1/	Colore 2/	Gobo	Dimmer/	effects	optional	OFF	
	frost	frost		strobestop	wheel			
twist 3	CH 8	CH 9	CH 10	CH 11	CH 12	PAN	TILT	
DMX	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	PAN	TILT	